01DE00ICS-X8.book Page 1 Tuesday, June 4, 2013 10:58 AM

FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L'UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE

ALPINE®

IN-DASH APP/DVD RECEIVER

ICS-X8

MirrorLink™

- SUPPLEMENTARY MANUAL
  Please read before using this equipment.
- ERGÄNZENDE ANLEITUNG
  Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.
- SUPPLÉMENT AU MODE D'EMPLOI
  Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL SUPLEMENTARIO
  Léalo antes de utilizar este equipo.
- ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI
  Si prega di leggere prima di utilizzare il attrezzatura.
- KOMPLETTERANDE HANDBOK
  Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom denna användarhandledning.
- BIJKOMENDE HANDLEIDING
  Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО
  Прочтите настоящее руководство перед началом использования оборудования.
- INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA
  Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia.

EN DE FR ES IT SE NL RU PL

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-ku,
Tokyo 145-0067, JAPAN
Phone: 03-5499-4531

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Designed by ALPINE Japan
68-25285Z40-A

1DE01ICS-X8.fm

Diese ERGÄNZENDE ANLEITUNG beschreibt nur die zusätzlichen Funktionen, die mit dem ICS-X8-Versionsupdate bereitgestellt werden. Bitte schlagen Sie auch in der BEDIENUNGSANLEITUNG nach.

Die wichtigsten Änderungen

- Kompatibilität mit Anklopffunktion
- AUX-Kamera-Kompatibilität
- App Mode-Kompatibilität (iPod/iPhone)
- Aha-Kompatibilität
- MirrorLink-Kompatibilität
- Änderungen an Einstelloptionen in Zusammenhang mit zusätzlichen Funktionen

BLUETOOTH-Bedienung

Anklopfen-Funktion

Wenn während eines Anrufs ein Anruf von einer anderen Nummer eingeht, wird im Display ein Hinweis angezeigt. Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn das angeschlossene Mobiltelefon über die Anklopfen-Funktion verfügt.

Anrufe während eines bestehenden Gesprächs annehmen

Wenn während eines bestehenden Gesprächs ein neuer Anruf eingeht, wird ein Bildschirm angezeigt, über den Sie die Verfahrensweise für den neuen Anruf bestimmen können.

① Berühren Sie [ ], um den neuen Anruf anzunehmen und den aktuellen Anrufer in die Warteschleife zu legen. Berühren Sie [ ], um den neuen Anruf nicht anzunehmen und das Gespräch mit dem aktuellen Anrufer fortzusetzen.

② Berühren Sie [ ] oder drücken Sie die Mediensteuertaste 3, um Ihr Gespräch mit dem aktuellen Anrufer zu beenden und den neuen Anruf anzunehmen.

Gespräche umschalten

③ Berühren Sie diese Schaltfläche, um den Anruf umzuschalten.

- *Dieses Gerät unterstützt nur die Anklopffunktion eines Mobiltelefons. Die Funktion Zweiter Anruf und die Funktion Telefonkonferenz eines Mobiltelefons können über dieses Gerät nicht bedient werden. Außerdem kann es bei der Bildschirmanzeige zu Fehlfunktionen kommen.*

Kamerabedienung (Option)

Wählen Sie zunächst das passende Verbindungsverfahren (Direct oder RCA) für Ihre Kamera sowie den Kameratyp (Heck oder OTHER (Sonstiges)). Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellen des Kameraeingangs“ (Seite 9).

Heckkamera:
Beim Anschließen einer Rückfahrkamera wird die Rückansicht (Führungsmarkierungen für Fahrzeugbreite und verfügbaren Platz) automatisch auf dem Bildschirm dieses Geräts angezeigt, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Andere Kamera:
Wählen Sie diese Option, wenn eine Verbindung zu einer anderen Kamera als der Rückfahrkamera hergestellt wird, wie z. B. zu einer Raum- oder Seitenkamera.

Bedienung der Heckkamera

Setzen Sie „Rear“ auf „Direktkamera“ oder „AUX-Kamera“ (Seite 9).

Bedienung sonstiger Kameras

Setzen Sie „OTHER“ auf „AUX-Kamera“ (Seite 9).

1 **Drücken Sie die Home-Taste.**
Der Home-Bildschirm wird angezeigt.

2 **Berühren Sie [Other Camera].**

Hinweis zur Anpassung der Lage des Warnungsbildschirms

Die Lage des Warnungsbildschirms kann für andere Kameras angepasst werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung unter „Die Lage des Warnungsbildschirms anpassen“ (Seite 63).

iPod/iPhone (Option)

Wenn Sie zum App Direct-Modus wechseln, können Audio-/Videoinhalte, die auf einem iPhone/iPod touch angezeigt werden, analog an den ICS-X8 ausgegeben werden.

■ Anzeigebeispiel für iPod/iPhone-Hauptbildschirm (Info-Modus)

[App]-Schalter wurde hinzugefügt.

Audiomodus

Video-Modus

App Direct-Modus

Der iPod/iPhone-Betriebsschirm während der Wiedergabe von Videodateien oder im App Direct-Modus

Tippen Sie den Bildschirm an, während der iPod/iPhone-Bildschirm angezeigt wird.
Der iPod/iPhone-Betriebsschirm wird angezeigt.

Umschalten zu App Direct

Durch App Direct können Sie Apps auf einem iPhone/iPod touch auf dem Bildschirm des ICS-X8 anzeigen.

- *Diese Funktion kann über das iPhone/den iPod touch bedient werden.*
- *Im App Direct-Modus können Anwendungen, die über das Gerät bedient werden können, wie Musik/Video oder Aha, nicht über das iPhone/den iPod touch bedient werden.*
- *Einige Anwendungen können über den ICS-X8 bedient werden.*
- *Ob Audio oder Video ausgegeben werden hängt von der Anwendung ab.*

1 Berühren Sie [App].
Der Audio/Video-Modus schaltet zum App Direct-Modus um und der über das iPhone/den iPod touch ausgewählte Inhalt wird ausgegeben.
- *Während der App Direct-Modus aktiviert ist, leuchtet die Taste App.*

2 Bedienen Sie das iPhone/den iPod touch oder den ICS-X8, indem Sie [|◄◄] [►►|] berühren oder die Mediensteuertasten drücken.
- *Die verfügbaren Anwendungen können abhängig von dem verwendeten iPhone/iPod touch variieren.*
- *Wenn der Zündschlüssel im App Direct-Modus in die Position AUS/EIN gedreht wird oder wenn Sie das iPhone/den iPod touch erneut anschließen und zum Audio/Video-Modus umschalten, startet der ICS-X8 die Wiedergabe am Anfang der Audiodaten.*

3 Um zum Audio/Video-Modus zurückzukehren, berühren Sie [App].
Der App Direct-Modus schaltet zum Audio/Video-Modus um.

- *Wenn Sie zum Audio/Video-Modus zurückschalten, wird möglicherweise die zuletzt im Audio/Video-Modus wiedergegebene Datei nicht wiedergegeben. Die Wiedergabedatei bzw. Wiedergabeposition hängt vom angeschlossenen iPhone/iPod touch ab.*

Aha (Option)

Aha bietet Ihnen einen schnellen und personalisierten Zugang zu gewünschten Inhalten, ganz einfach von unterwegs und sicher vom Fahrersitz aus.
Wenn die Anwendung Aha auf einem iPhone installiert ist, können Sie Aha mit dem ICS-X8 anzeigen und bedienen.

- *Webinhaltslisten (Facebook, Podcast- oder Internetradiosender usw.), die über Aha angeboten werden, werden als Sender bezeichnet.*
- *Über einen Sender wiedergegebene Beiträge (ein „Feed“ im Fall von Facebook) wird als Inhalt bezeichnet. Nicht alle Sender unterstützen die gleichen Funktionen, die bei diesem Gerät verfügbar sind.*

■ Anzeigebeispiel für den Aha-Hauptbildschirm

Einfacher Modus

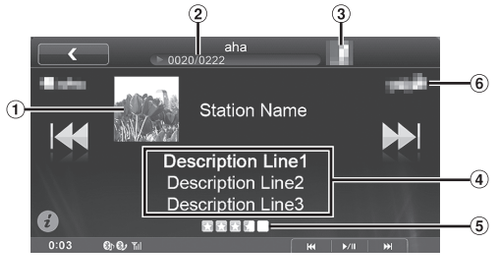

Infomodus

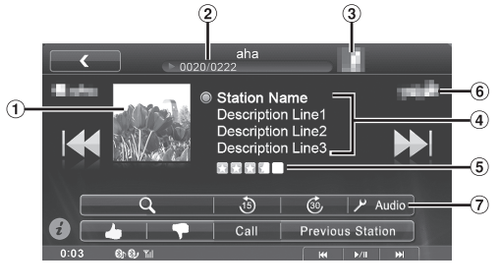

① Anzeige des Inhaltsbildes
② Nr. des aktuellen Inhalts/Anzahl Gesamtinhalt
③ Anzeige des Senderlogos
④ Beschreibungsanzeige des aktuellen Inhalts
⑤ Einstufungsstatus (nur standortbasierte Dienste)
⑥ Anzeige des Partnerlogos
⑦ Taste für Audioeinstellungen

Die Bedienung von Aha

1 **Starten Sie die Aha-Anwendung auf dem iPhone.**

2 **Drücken Sie die Home-Taste.**
Der Home-Bildschirm wird angezeigt.

3 **Berühren Sie [aha].**
Die Anzeige wechselt zum iPhone Aha-Modusbildschirm.

4 **Wenn kein Sender ausgewählt ist, berühren Sie den gewünschten Sender.**
Die Wiedergabe-Anzeige erscheint.
- *Berühren Sie [< (**Zurück**)] auf dem Wiedergabebildschirm, um zum Auswahlbildschirm für Vorwahlsender zurückzukehren.*
- *Die Anzeige des Senderauswahlbildschirms kann umgeschaltet werden. Siehe „Festlegen der Ansicht Speicherliste“ (Seite 9).*

5 **Berühren Sie [⏮] [⏭], um den gewünschten Inhalt auszuwählen.**

6 **Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die Mediensteuertaste 2 (▶/⏸).**
Wenn Sie die Mediensteuertaste 2 erneut drücken (▶/⏸), wird die Wiedergabe fortgesetzt.

- *Die gleichen Bedienschritte können durch Betätigen der **Mediensteuertasten 1** oder **3** durchgeführt werden. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung unter „Verwendung der Mediensteuertasten“ (Seite 14).*
- *Diese Bedienschritte sind abhängig vom Sender eventuell nicht möglich.*

Feedback über „Like“/„Dislike“

Mit der Taste Like/Dislike können Sie für den wiedergegebenen Inhalt „Like“ oder „Dislike“ angeben.
Über das Feedback werden Inhalte ausgewählter Sender personalisiert.

1 **Berühren Sie [👍 (Like)] oder [👎 (Dislike)].**
Geben Sie „Like“ oder „Dislike“ an.
- *Das angezeigte Symbol variiert abhängig vom ausgewählten Sender.*

2 **Berühren Sie erneut [👍 (Like)] oder [👎 (Dislike)].**
„Like“ oder „Dislike“ wird aufgehoben.

- *Dieser Bedienschritt ist abhängig vom Sender eventuell nicht möglich.*

Aufrufen des zuvor ausgewählten Senders

Sie können einen zuvor ausgewählten Sender erneut aufrufen. Sie können zwischen dem derzeit ausgewählten und dem zuvor ausgewählten Sender umschalten.

Berühren Sie [Previous Station].

Inhalt-Suchfunktion

Sie können Inhalt über die durch den derzeit wiedergegebenen Sender angebotene Liste anzeigen und auswählen.

1 **Berühren Sie [(Suche)].**
Der Inhaltslisten-Bildschirm wird angezeigt.

2 **Berühren Sie den gewünschten Inhalt.**

- *Die Inhaltsliste kann bis zu 100 Elemente anzeigen.*

15 Sek. zurückspulen/30 Sek. überspringen

Sie können den aktuell wiedergegebenen Inhalt um 15 Sekunden zurückspulen oder um 30 Sekunden vorspringen.

Berühren Sie [(15 Sec rewind)].
Der aktuell wiedergegebene Inhalt springt 15 Sekunden zurück.

Berühren Sie [(30 Sec skip)].
Der aktuell wiedergegebene Inhalt springt 30 Sekunden vor.

- *Dieser Bedienschritt ist abhängig vom Sender eventuell nicht möglich.*

Tätigen eines Telefonanrufs

Wenn ein Mobiltelefon mit diesem Gerät verbunden ist, können Sie je nach Sender eine angezeigte Einrichtung anrufen.

1 **Berühren Sie [Call].**
Die Telefonnummer wird angezeigt.

2 **Berühren Sie [Anrufen].**
Der Anruf wird gestartet.

- *Das Mobiltelefon muss über BLUETOOTH verbunden sein. Stellen Sie „HFT“ oder „BOTH“ unter „Einstellen des BLUETOOTH-Geräts“ ein. (Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung, Seite 43).*

MirrorLink™ - Bedienung (Option)

„Nokia-Bedienung“ wurde in „MirrorLink-Bedienung“ geändert.

WIDERRUF

DURCH DIE KONNEKTIVITÄTSFUNKTIONEN DES MOBILTELEFONS WERDEN DIE BENUTZEROBERFLÄCHEN DES MOBILTELEFONS FÜR MUSIK ODER DAS LAUFWERK DIREKT UND OHNE VERÄNDERUNG AUF UNSEREM HAUPTGERÄT ANGEZEIGT. ALPINE KANN GEGENÜBER DEN NUTZERN NICHT VERANTWORTLICH ODER HAFTBAR FÜR SCHÄDEN, VERLUSTE ODER KOSTEN GEMACHT WERDEN, DIE IN VERBINDUNG MIT DIESEN SCHNITTSTELLEN STEHEN ODER AUS IHNEN HERVORGEHEN.

Verwenden von MirrorLink™

MirrorLink ist ein Standard für die Verbindung zwischen einem ICS-X8 und einem Mobiltelefon. Mit MirrorLink können Sie das Display eines Mobiltelefons anzeigen lassen und die Anwendungen auf dem Mobiltelefon über dieses Gerät bedienen.

- *Einige Anwendungen werden abhängig vom Mobiltelefon möglicherweise nicht angezeigt oder bedient.*
- *Wenn das Mobiltelefon gesperrt ist, kann es nicht von dem Gerät aus bedient werden.*
- *Sie können nur ein angeschlossenes Mobiltelefon bedienen. Wenn ein zweites Telefon angeschlossen wird, wird die Nachricht „Das angeschlossene USB Gerät wird nicht unterstützt.“ eingeblendet.*
- *Ausführliche Informationen zu den kompatiblen Telefonen finden Sie auf der Alpine-Website.*

Wenn Sie MirrorLink nutzen, empfehlen wir Ihnen, das Mobiltelefon sowohl über USB als auch über BLUETOOTH zu verbinden.

- *Einzelheiten zur BLUETOOTH-Verbindung finden Sie in der Bedienungsanleitung „Registrieren des BLUETOOTH-Geräts“ (Seite 43).*
- *Wenn Ihr Mobiltelefon nur über USB verbunden ist, funktionieren einige Funktionen möglicherweise nicht normal. Achten Sie darauf, dass Sie die Verbindung auch über BLUETOOTH herstellen.*

1 **Drücken Sie die Home-Taste.**
Der Home-Bildschirm wird angezeigt.

2 **Berühren Sie [Mirror Mode], [Car Mode], [Navigation] oder [Music].**
Der Bildschirm für den ausgewählten Modus erscheint.
- *Nach dem Herstellen einer Verbindung mit dem Mobiltelefon, das mit diesem Gerät kompatibel ist, erscheinen die Programmsymbole auf dem Home-Bildschirm.*

3 **Drücken Sie die Mediensteuertaste, um das Gerät zu bedienen.**

- *Die Funktionen der Mediensteuertaste variieren abhängig vom Modus.*

■ **Car Mode -1**

Mediensteuertasten 1 bis 3

Drücken: Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.

Drücken: Zeigt den Home-Bildschirm an.
Gedrückt halten: Schaltet den Bedienmodus um.

Drücken: Zeigt den Menü-Bildschirm an.
Gedrückt halten: Zeigt den Suchen-Bildschirm an.

■ **Car Mode -2**

Mediensteuertasten 1 bis 3

Drücken: Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.

Drücken: Zeigt den Anwendungs-Bildschirm an.
Gedrückt halten: Schaltet den Bedienmodus um.

Drücken: Zeigt den Suchen-Bildschirm an.

■ **Musikanwendungsmodus**

Mediensteuertasten 1 bis 3

Drücken: Track nach oben.
Gedrückt halten: Schneller Vorlauf.

Drücken: Wiedergabe/Pause.
Gedrückt halten: Schaltet den Bedienmodus um.

Drücken: Track nach unten.
Gedrückt halten: Schneller Rücklauf.

■ **Navigation-Modus**

Mediensteuertasten 1 bis 3

Drücken: Verkleinert den Anzeigebildschirm, um eine größere Ansicht zu bieten.

Drücken: Zeigt den Anwendungs-Bildschirm an.
Gedrückt halten: Schaltet den Bedienmodus um.

Drücken: Vergrößert den Anzeigebildschirm, um eine detaillierter Ansicht zu bieten.

- *Die über dieses Gerät bedienbaren Modi können abhängig vom angeschlossenen Mobiltelefon von den Bedienschritten des Mobiltelefons abweichen.*

Umschalten der Mediensteuertasten-Bedienung

Halten Sie die Mediensteuertaste 2 mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um den Betriebsmodus auszuwählen.

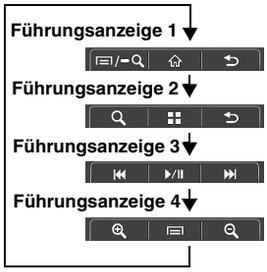

- *Im Mirror Mode/Car Mode können Sie vier Muster ändern*
- *Im Musikanwendungs-Modus können Sie die Führungsanzeige nicht ändern.*
- *Im Navigation-Modus können Sie das System nur über den Berührungsbildschirm bedienen.*
- *Eine Funktion, die im Setup Mediensteuertaste auf „Off“ gesetzt wurde, wird nicht angezeigt.*

Anzeigen des Mirror Mode

Die Anwendungen auf einem Mobiltelefon können auf dem Bildschirm des ICS-X8 angezeigt werden. Einige Anwendungen werden abhängig vom Mobiltelefon möglicherweise nicht angezeigt.

Berühren Sie [Mirror Mode] auf dem Home-Bildschirm.
Der Mobiltelefon-Bildschirm wird auf dem ICS-X8-Bildschirm angezeigt.

- *Sie können den Mirror Mode während der Fahrt nicht bedienen.*

Anzeigen des Car Mode

Alle Fahrzeuganwendungen auf dem Mobiltelefon werden auf dem ICS-X8 angezeigt.

Berühren Sie [Car Mode] auf dem Home-Bildschirm.
Das Display zeigt den Bildschirm des Car Mode.

- *Wenn Sie über das Mobiltelefon einen anderen Bildschirm als den Car Mode aufgerufen haben, zeigt das ICS-X8 den Home-Bildschirm.*

Anzeigen des Navigationsmodus

Berühren Sie [Navigation] auf dem Home-Bildschirm.
Das Display zeigt den Navigation-Modusbildschirm.

- *Wenn ein Nokia-Mobiltelefon angeschlossen ist, können GPSPositionsdaten vom ICS-X8 auf das Mobiltelefon übertragen werden. Setzen Sie GPS für den ICS-X8 auf „On“. Einzelheiten dazu finden Sie unter „GPS-Einstellung“ in der Bedienungsanleitung (Seite 44).*
- *Wenn Sie über das Mobiltelefon einen anderen Bildschirm als den Navigation-Modus aufgerufen haben, zeigt das ICS-X8 den Home-Bildschirm.*

Anzeigen des Musikanwendungs-Modus

Berühren Sie [Music] auf dem Home-Bildschirm.
Das Display zeigt den Musikanwendungs-Modusbildschirm.

- *Wenn Sie über das Mobiltelefon einen anderen Bildschirm als den Musikanwendungs-Modus aufgerufen haben, zeigt das ICS-X8 den Home-Bildschirm.*

Einstellungen (Setup)

Audioeinstellungen

Einstellung der Lautstärke für jede Anwendung

Einstelloption: Radio / DVD / CD / Compress Media / MirrorLink / iPod Music / iPod Video / AUX / AUX3 / BLUETOOTH Audio

Einstellungen: -14 bis +14 (Werkseinstellung: 0)

- *Die Lautstärkeeinstellung für App Mode eines iPhone/iPod touch gilt auch bei iPod Video.*
- *Die Lautstärkeeinstellung für Aha gilt auch bei iPod Music.*

Einstellung des MX (Media Xpander)

Anwendung	Pegel			
	OFF	1	2	3
FM	Off			
DVD	Off	Movie	Movie	DVD Music
CD	Off			
Compress Media	Off			
MirrorLink	Off			
AUX/AUX3	Off	Compress Media	Movie	Music

- *MP3/WMA/AAC/iPod/USB Audio/DivX®/BLUETOOTH Audio/Aha entsprechen MX Compress Media.*

MX MirrorLink

Die mittleren bis hohen Frequenzen werden klarer und es wird ein gut ausgewogener Klang in allen Frequenzbereichen erzielt.

Display-Einstellungen

Einstellen von Display-Funktionen

- *Die unter „Direct Camera“ und „AUX Camera“ eingestellten Kameranamen werden angezeigt. Die Kameranamen werden nicht angezeigt, wenn „Off“ eingestellt ist (Seite 9).*

■ [AUX-Kamera]:
Live Kontrast / Helligkeit / Farbe / Kontrast

Quelleneinstellungen

Kameraeinstellungen

Einstellen des Kameraeingangs

Dieses Gerät bietet zwei Optionen: direkter Anschluss und AUX-Anschluss.

Einstelloption: Direktkamera
Einstellungen: Off (Werkseinstellung) / Rear

Einstelloption: AUX-Kamera
Einstellungen: Off (Werkseinstellung) / Rear / OTHER

Rear: Heckkamera
OTHER: Seitenkamera, Raumkamera usw.

- *Wenn die Option auf „OTHER“ gesetzt ist, wird im Home-Bildschirm ein Kamerasymbol angezeigt.*
- *Wenn „Direktkamera“ auf „Rear“ eingestellt ist, kann „AUX-Kamera“ nicht auf „Rear“ eingestellt werden. Ebenso kann „Direktkamera“ nicht auf „Rear“ eingestellt werden, wenn „AUX-Kamera“ auf „Rear“ eingestellt ist.*

Einstellen des Eingangs für das AUX-Kamerasignal

Wenn die AUX-Kamera angeschlossen ist, kann der Videoeingangs-Signaltyp ausgewählt werden.

Weitere Einstelloption: Kamerasignal
Einstellungen: NTSC (Werkseinstellung) / PAL

NTSC/PAL: Hiermit können Sie den Typ des Videoeingangssignals manuell wählen.

Einstellen der Kameraunterbrechung

Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, zeigt der Monitor das Rückfahrbild hinter dem Fahrzeug an, wenn der Ganghebel in die Position für den Rückwärtsgang bewegt wird.

Einstelloption: Unterbr. (PowerOFF)
Einstellungen: On (Werkseinstellung) / Off

- *Die Rückfahrkamera kann nur zur Anzeige der Rückfahransicht bedient werden.*
- *Wenn der Ganghebel aus der Position für den Rückwärtsgang herausbewegt wird, schaltet sich das Gerät aus.*

Aha-Einstellung

Berühren Sie **[aha]** im Menü Quelleneinstellungen in Schritt 3. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung unter „Einstellen von Quellenfunktionen“ (Seite 46).

Festlegen der Ansicht Speicherliste

Sie können im Sender-Auswahlbildschirm zwischen den Anzeigen umschalten.

Einstelloption: Ansicht Speicherliste
Einstellungen: Icon (Werkseinstellung) / List

Einstellung MirrorLink™

Berühren Sie **[MirrorLink]** im Menü Quelleneinstellungen in Schritt 3. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung unter „Einstellen von Quellenfunktionen“ (Seite 46).

Setup Mediensteuertaste

Das Setup Mediensteuertaste wird für den Mirror-Modus/Car-Modus ausgeführt. Stellen Sie „On“ ein, um die Mediensteuertasten zu aktivieren.

Einstelloption: Setup Mediensteuertaste
Einstellungen: Off / On (Werkseinstellung)

1 **Berühren Sie [Setup Mediensteuertaste].**
Der Bildschirm Setup Mediensteuertaste wird angezeigt.

2 **Berühren Sie [◄] oder [►], um On oder Off auszuwählen.**

- *Die Führungsanzeige eines Modus, der auf „Off“ gesetzt ist, wird nicht angezeigt.*

EN DE FR ES IT SE NL RU PL

Information

Beim Erscheinen dieser Nachricht

Aha

Geräte- oder Applikationsupdate evtl. erforderlich.
- Dieses Gerät unterstützt das Aha-Anwendungsprotokoll nicht.
  - Aktualisieren Sie die Aha-Anwendung auf dem iPhone.

Bitte mobiles Endgerät wiederverbinden.
- Die Anwendung verweigert die Verbindung.
- Das iPhone ist nicht richtig angeschlossen.
  - Überprüfen Sie das iPhone und schließen Sie es wieder an.

Loggen Sie sich in die Aha Applikation auf dem mobilen Endgerät ein - bitte jedoch nicht während Sie fahren.
- Sie sind nicht bei der Anwendung Aha angemeldet.
  - Melden Sie sich über das iPhone wieder an.

Mobiles Endgerät nicht verbunden.
- Das iPhone ist nicht richtig angeschlossen.
  - Überprüfen Sie das iPhone und schließen Sie es wieder an.

Bitte Aha Applikation auf dem mobilen Endgerät starten.
- Sie haben dieses Gerät zum aha-Modus umgeschaltet, während ein iPhone angeschlossen war, ohne die Aha-Anwendung zu starten oder zu installieren.
  - Starten Sie die Aha-Anwendung auf dem iPhone.

Einbau und Anschlüsse

Anschlüsse

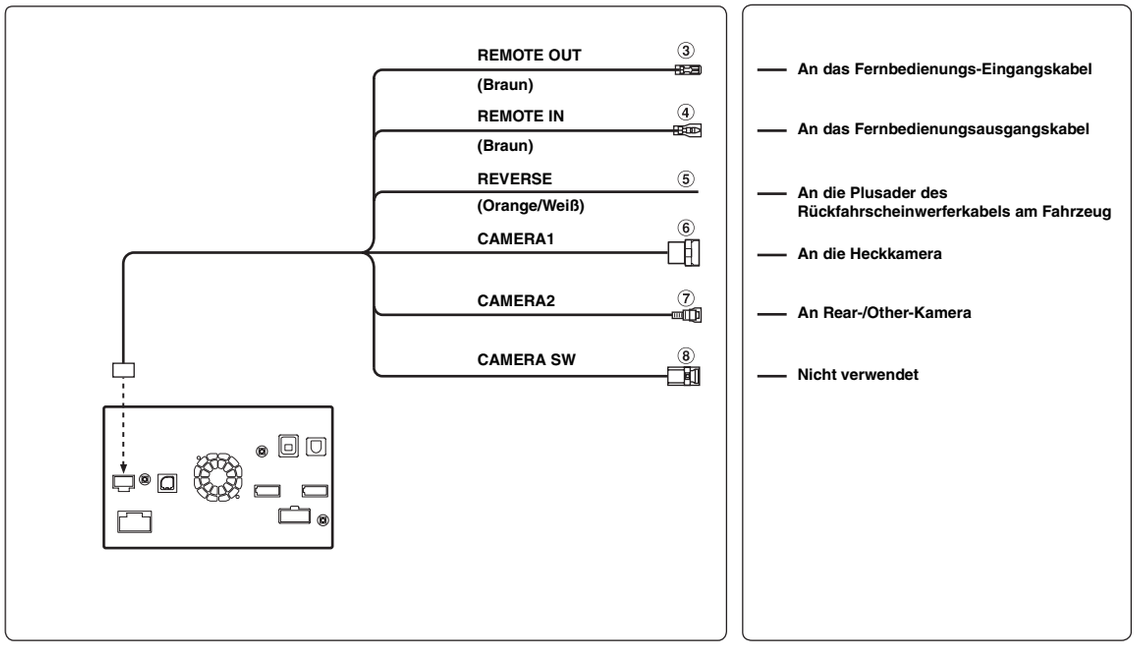

⑦ **CAMERA-Eingangs-RCA-Buchse (Gelb)**
Wird verwendet, wenn eine Kamera mit RCA-Ausgangsanschluss angeschlossen wird.

Anschluss von Kameras

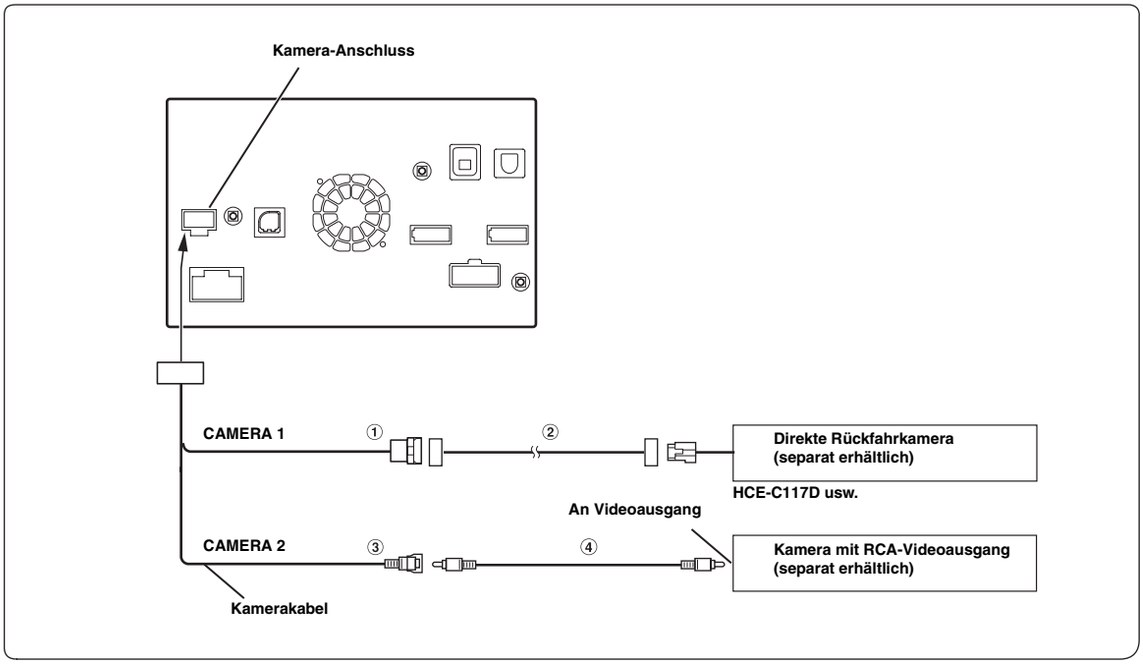

① **Direkter CAMERA Eingangsanschluss**
② **Kameraverlängerungskabel (im Lieferumfang der direkten Rückschaukamera enthalten)**
③ **Direkter CAMERA RCA-Buchse**
④ **RCA-Anschlusskabel (separat erhältlich)**